




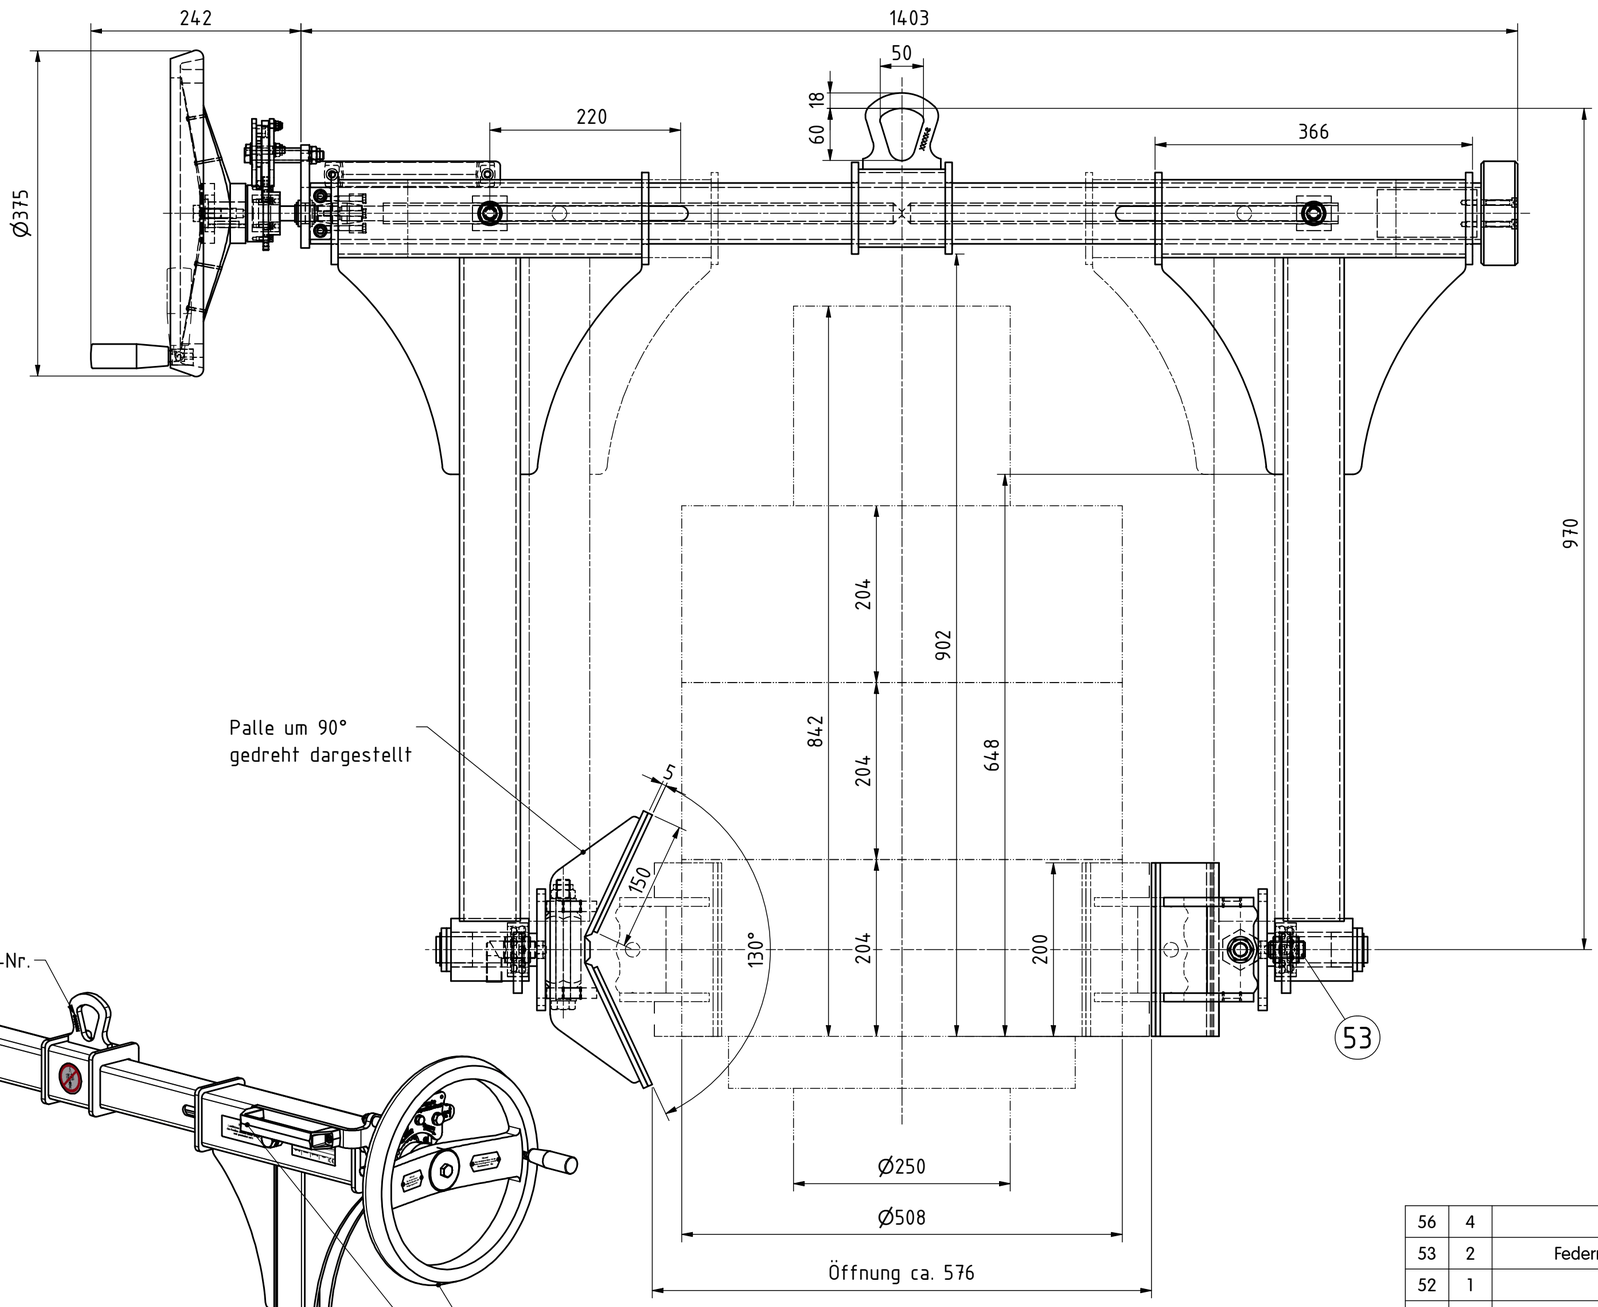

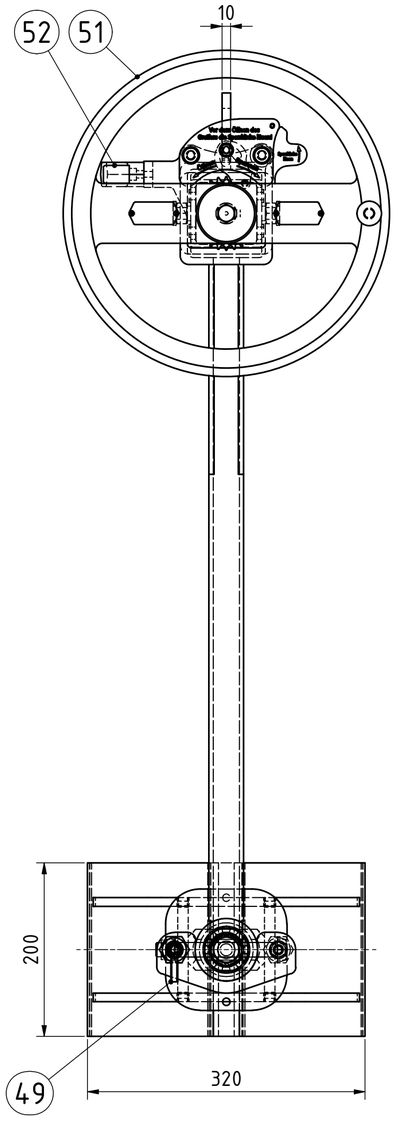

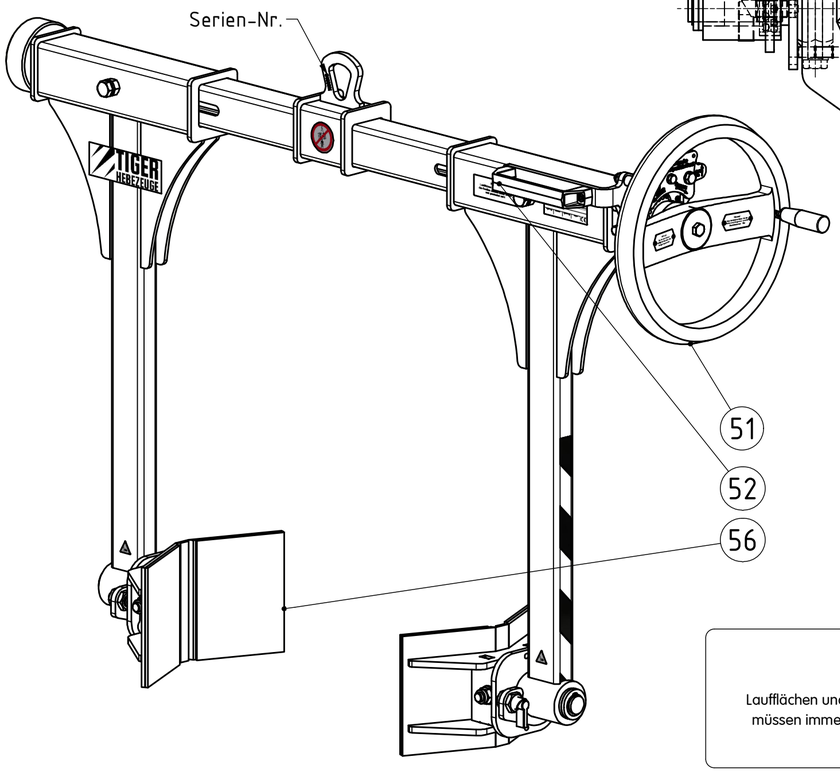

Das Ausrückmoment wird für jeden Greifer neu bestimmt, eingestellt und auf dem Hinweisschild am Handrad des Greifers angebracht.

Hinweis:
Laufflächen und Gewindespindel des Greifers müssen immer sauber und geschmiert sein!

Achtung:
Das Handrad darf nur betätigt werden, wenn das Greifgut abgesetzt ist!

Hinweis:
Das Handrad anziehen bis der Drehmomentbegrenzer ausrückt!
Ausrückmoment: ca. 40 Nm

Pos	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
56	4	Reibbelag	Jurid 421	5x150	200	
53	2	Federndes-Druckstück	St	GN 615.3-M20-KS		E
52	1	Bügelgriff	PP	MF/179 Ø8,5		E
51	1	Umleggriff-Handrad		GN 522.3-375-K26-D		E
49	1	Rastriegel	St	GN 612-10-M20x1,5-A		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
gezeichnet	15.05.25	Mok
geprüft		

Benennung: Spindelgreifer
Typ: STD-SK-010-550-300-08172
Traglast: 100 kg
Arbeits-/Greifbereich: Ø 550 - 300 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: 1 : 4
Eigengewicht Hebezeug: 90 kg
Zeichnungs-Nr.: 9-8172_Z1
Ursprung: 9-6441_Z1
Blatt: M